

Penta

*Telepítés, üzemeltetés és programozás
(4A122)*

FONTOS

1. **Az első programozás előtt két RESET-et kell csinálni!**
2. **A tamperzóna (10-12) nem ellenállásos! Ide rövidzár kell!**
3. **Több kezelő esetén a kezelőket címezni kell, és a 01-es címben meg kell adni a kezelők számát! (1-2-3)**
4. **A belépési (07 cím) és a távolsági (08) késleltetés idejét hexában kell megadni! A decimális/hexa táblázat az angol gépkönyv 24. oldalán található. (Hexában a betűk beírása:
*,0=A *,1=B *,2=C *,3=D *,4=E *,5=F)**
5. **A felszerelést követő próbánál fontos: amennyiben a bekapcsolást követően a külső zóna nem kap jelzést a távozáskor, akkor csak a külső zóna élesedik be, a belső nem! (Otthonmaradás élesedés)
Tehát riasztás most csak a külső zóna ill. zónák fognak kiváltani!**
6. **A PGM kimenetre sziréna nem köthető, csak relén keresztül!**
(Negatív ráadással indítható sziréna pl. ECHO ráköthető)

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|---|-----------|
| Bevezetés | 4 |
| Néhány szó a Penta telepítési, üzemeltetési és programozási kézikönyvéről | 4 |
| Tájékoztató a kiadványról | 4 |
| Első Fejezet: Általános Ismertetés | 4 |
| 1.1 Műszaki adatok..... | 4 |
| 1.2 Zónák..... | 5 |
| 1.3 Telefonos kommunikáció | 6 |
| 1.4 Táv programozás..... | 7 |
| Második Fejezet: Telepítés | 8 |
| 2.1 A rendszer részei és a külön rendelhető tartozékok | 8 |
| 2.2 Biztosítékcseré | 8 |
| 2.3 Bekötési rajz | 9 |
| 2.4 A csatlakozások bekötései | 10 |
| 2.5 A billentyűzet felszerelése és csatlakoztatása | 12 |
| 2.6 A rendszer bekapcsolása | 13 |
| Harmadik Fejezet: A Rendszer Üzemeltetése | 14 |
| 3.1 Általános tudnivalók..... | 14 |
| 3.2 A billentyűzet elemeinek elrendezése..... | 14 |
| 3.3 A parancskódok | 15 |
| 3.4 Élesítés/hatástalanítás..... | 15 |
| 3.5 A vészbillentyűk | 17 |
| 3.6 A felhasználói kódok..... | 17 |
| 3.7 Zónák áthidalása / zónák áthidalásának megszüntetése..... | 18 |
| 3.8 Az eseménynaplók | 19 |
| 3.9 Egyéb műveletek | 22 |
| Negyedik Fejezet: Programozás | 23 |
| 4.1 Általános tudnivalók..... | 23 |
| 4.2 Útmutató a programozáshoz | 23 |
| 4.3 A paraméterek programozása | 24 |
| 4.4 A periodikus teszt időzítőjének nullázása | 28 |
| Függelék: Fogalom meghatározások | 27 |

BEVEZETÉS

Néhány szó a Penta telepítési, üzemeltetési és programozási kézikönyvéről

Jelen kézikönyv célja, hogy segítsen a Penta vezérlőpanelének telepítésében. Nagyon ajánljuk, hogy a telepítés megkezdése előtt teljes egészében olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy minél jobban megértse mindazt, amit ez a biztonsági rendszer az Ön ügyfeleinek nyújt. Jelen kézikönyv nem a végfelhasználókhoz szól. A végfelhasználókat inkább arra biztatjuk, hogy a rendszerhez adott Penta felhasználói kézikönyvet olvassák el.

Tájékoztató a kiadványról

Katalógusszám: ZI0094B (12/98)

ELSŐ FEJEZET: ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

1.1 Műszaki adatok

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Táplálás | Szekunder oldal: 15-16.5 V váltófesz., 22-30 VA a transzformátoron Akkumulátor: 12 V egyenfesz., / 3,2 Aó | |
| Kimeneti elektromos adatok | Tápfeszültségek: | 13,6 - 14,0 V (váltófeszültségű táplálás esetén) 12,0 V névl. fesz. (akkumulátoros tápl. esetén) |
| | Kimenet sziréna működtetéséhez: | 13,6 - 14,0 V (váltófesz.) 12,0 V névl. fesz. (akkumulátoros tápl.) |
| | A külső eszközök számára rendelkezésre áll 600 mA. A szirénát működtető kimenőfeszültséget 2,2 kOhm-os, 0,25 W-os ellenállásnak kell ellenőriznie. | |
| Zónák | 4 biztonsági zóna, ezeket 2,2 kOhm-os, 0,25 W-os vonalvégi ellenállások ellenőrzik. 1 szétszerelésvédelmi zóna (programozható kulcsos működtetésre) | |
| Billentyűzetek | Max. 3 db., címzésük egyedi. Áramfogyasztás max. 100 mA billentyűzetenként, három billentyűzet telepítése esetén max. 200 mA. 3 vészbillentyű, melyeket felhasználó működtet | |
| Felhasználói kódok | 6 (1 fő kód, 3 normál felhasználói kód, 1 csendes riasztási kód és 1 telepítői kód). A felhasználói kódok 4 számjegyet tartalmaznak. | |
| Működési hőfoktartomány | 0 - 50 °C | |
| Méreték | 260 x 237 x 83 mm | |

1.2 Zónák

A Penta kezelőpanelje négy biztonsági zónát és egy szétszerelésvédelmi zónát tartalmaz; ez utóbbi kulcsos KI/BE kapcsolóval való használatra is programozható. A négy biztonsági zóna teljes mértékben programozható, és azokat vonalvégi ellenállások ellenőrzik. A Penta rendszer ötféle típusú zónareakciót biztosít az egyedi igények szerinti programozás céljaira, ezért sokféle létesítményhez alkalmas. A zónák programozhatóak úgy, hogy nyitottá válásukkor szirénát hozzanak működésbe, vagy úgy, hogy csendes riasztást váltsanak ki, amikor csak üzenet kerül kiküldésre a központi állomás felé. A következő rész a zónák típusainak a jellemzőit foglalja össze.

Peremzóna

A peremzónák nyitottá válásukkor azonnali riasztást váltanak ki.

Javasolt használat: A telephelyre való bejutáshoz soha nem használt ajtókat és ablakokat védő mágneses áramkörmegszakítók vagy érzékelők.

Peremzóna késleltetéssel

Ez a zónatípus nyitottá válásakor elindítja a belépési késleltetést, ezzel időt biztosít a felhasználó számára a rendszer hatástalanításához.

Javasolt használat: A telephelyre való bejutáskor és a telephelyről történő távozáskor általánosan használt ajtókat védő mágneses áramkörmegszakítók vagy érzékelők.

Követő zóna

Ha először valamelyik késleltetéses peremvédelmi zóna válik nyitottá, a követő zónák nem váltanak ki riasztást, amikor nyitottá válásukra a belépési késleltetés alatt kerül sor. Ha először követő zóna válik nyitottá, a riasztás azonnal bekövetkezik.

Javasolt használat: Olyan területet védő érzékelők, amelyben billentyűzet van telepítve, illetve amelyen a billentyűzet megközelítéséhez át kell haladni.

Belső zóna

A belső zónák automatikusan áthidaltakká válnak, amikor a 'Stay' parancs (*, 9) használatával élesítjük a rendszert.

Javasolt használat: Olyan belső területeket védő érzékelők, amelyeken belül a felhasználónak korlátozás nélküli mozgási lehetőségre van szüksége, amikor 'Stay' beállítás mellett végez élesítést, például hálószobák, fürdőszobák és belső irodák esetében.

24-órás zónák

A 24-órás zónák áramkörének nyitása mindig riasztást eredményez, függetlenül attól, hogy a rendszer élesített vagy hatástalanított állapotban van.

Javasolt használat: Pánikgombok, üveg betörését jelző detektorok és 24 órás védelmet igénylő területek.

Gyorsérzékelésű zónák

A zóna 50 ms érzékelésű – ütés- ill. rezgésérzékelőkhöz használható.

Telefonos kommunikáció

A Penta lehetőséget nyújt maximálisan két telefonszámnak (egy elsődlegesnek és egy másodlagosnak) a rendszerbe való beprogramozására központi állomással folytatandó kommunikáció, vagy a "Kövess" funkció alkalmazásának céljaira. Beprogramozható egy további telefonszám is az RP visszahívás nevű szolgáltatás használatához. Maximálisan 16 számjegyes telefonszámok programozhatóak be. A Penta rendszer számos kommunikációs lehetőséget nyújt, és az impulzusos, valamint a DTMF tárcsázási módot egyaránt lehetővé teszi. Ha öt kísérlet után a panelnek nem sikerül létrehoznia a kommunikációt, akkor hívja a másodlagos telefonszámot. Ha a kapcsolat nem jött létre, a panel minden félórán újabb kísérletet tesz mindaddig, amíg a kommunikáció létre nem jön.

Kommunikáció a központi állomással

A Penta rendszer szabványos 20 pps-es, 4/2-es paritás nélküli protokollt használ a központi állomással folytatott kommunikációhoz. Minden esemény beprogramozható úgy, hogy kétdígités eseménykódot tartalmazó üzenetet juttasson el a központi állomásra. Ezeket a kódokat általában a központi állomás osztja ki. A különböző eseménykódok listáját a központi állomás kezelője tudja megadni.

A kommunikáció a 00 és a 02 címen programozható.

"Kövess" (Follow-me)

A "Kövess" szolgáltatás a felhasználót a következő módon tájékoztatja az esetleges eseményekről: feltárcsázza a felhasználó telefonszámát és két csipogásból álló hangjelzést ad. A két csipogás meghallása után a 3-as, 6-os, 9-es vagy a # billentyűnek a telefonon történő lenyomása esetén több hangjelzés szólal meg annak jelzésére, hogy konkrétan milyen típusú riasztás jött létre. A hangjelzések száma jelzi, hogy milyen a riasztás típusa.

| | |
|--|--|
| 1 hangjelzés = riasztás az 1. Zónából | 1 hosszú hangjelzés = az F billentyűvel előidézett riasztás |
| 2 hangjelzés = riasztás a 2. Zónából | |
| 3 hangjelzés = riasztás a 3. Zónából | 2 hosszú hangjelzés = az E vagy a P billentyűvel előidézett riasztás, vagy billentyűzet szabotázs kapcsoló riasztás |
| 4 hangjelzés = riasztás a 4. Zónából | |

A riasztás hangjelzéseinek elhallgatása után a 3-as, 6-os, 9-es vagy a # lenyomása a telefonon vagy a kapcsolatnak a panel általi bontását, vagy, ha azóta további riasztás is fellépett, a riasztási hangjelzések egy újabb kombinációjának megszólalását eredményezi.

Megjegyzés: Az Electronics Line folyamatos DTMF módú telefonkészülék használatát javasolja. Ha csak a Burst mód áll rendelkezésre, egynél több billentyűlenyomásra lehet szükség. A "Kövess" (Follow-me) szolgáltatás használata esetén programozzuk be a megfelelő eseménykódokat (címek 11-től 18-ig); bármely 00-nál nagyobb érték megengedett.

1.3 Táv programozás

Az Electronic Line táv programozó szoftvere lehetővé teszi a PC-ről történő programozást és működtetést. A szoftver teljeskörű interfészt biztosít a Penta vezérlőpaneléhez, ez segíti a rendszer programozását és lerövidíti annak időigényét. Az RP-hozzáférést az 57-es címen programozott négy számjegyű kód biztosítja. Ezen kód nélkül mindennemű táv programozás és művelet korlátozott.

Üzenetrögzítő vonalának használata

Lehetővé teszi, hogy a vezérlőpanel megkülönböztesse a normál bejövő hívásokat az RP (távoli programozó) szoftver által a kommunikációra tett kísérletektől. Az RP hívásait vezérlőpanel 30 másodperces időresein belül beérkező két hívás által alkotott sorozatként azonosítja.

1. A vezérlőpanel nem reagál az első bejövő hívásra.
2. A vezérlőpanel abban a pillanatban, amikor a telefon csengetése megszűnik, 30 másodperces időreést nyit.
3. A vezérlőpanel az 1 csengetés után válaszol, és létrejön az RP kommunikáció.

Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a panel ugyanazt a telefonvonalat üzenetrögzítő készülékkel vagy faxgéppel megosztva használja.

RP visszahívás

Az RP visszahívás a rendszer díjmegtakarító szolgáltatása, csökkenti a táv programozás költségeit. Amikor a távprogramozó kapcsolatba lép a panellel, a panel bontja a kapcsolatot, és hívja az 56-os címen programozott telefonszámot.

2.1 A rendszer részei és a külön rendelhető tartozékok

| | |
|--|---|
| A Penta betörésriasztó vezérlőpanelje | 1 |
| LED-es billentyűzet | 1 |
| Ellenállások (2,2 kOhm, 025 W) | 5 |
| Csavarok a felszereléshez (6x4) | 4 |
| Csapok a felszereléshez | 4 |
| Tartó | |
| Telepítési, kezelési és programozási kézikönyv | 1 |
| Felhasználói kézikönyv | 1 |

Külön rendelhető alkatrészek


További LED-es billentyűzet a Penta rendszerhez (31 PO6)

'Remote Programmer' feltöltő/letöltő szoftver

12 V-os egyenfeszültségű adapter a 'Remote Programmer'-hez


2.2 Biztosítékcseré

A három biztosíték elrendezése:

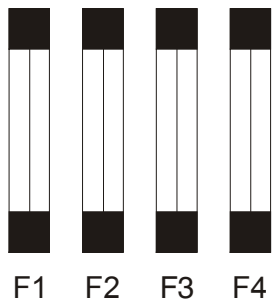

- F1:** Az akkumulátort védő biztosíték az akkumulátort töltő áramkört védi. Cseréje esetén 1,6 A-es, 250 V-os biztosítékokat használjunk.
- F2:** A váltóáramú táplálás biztosítéka, az 1. és a 2. számú kapcsokat védi. Cseréjekor 1,6 A-es, 250 V-os biztosítékokat használjunk.
- F3:** Az AUX védő biztosíték a billentyűzet táplálására szolgáló kimenetet védi (3-as és a 4-es kapcsok). Cseréjéhez 1,0 A-es, 250 V-os biztosítékot használjunk.
- F4:** A csengő-táplálást védő biztosíték az aktív csengőkimenetet védi (7-es és 8as kapcsok). Cseréjekor 1,0 A-es, 250 V-os biztosítékot használjunk.

2.3 Bekötési rajz

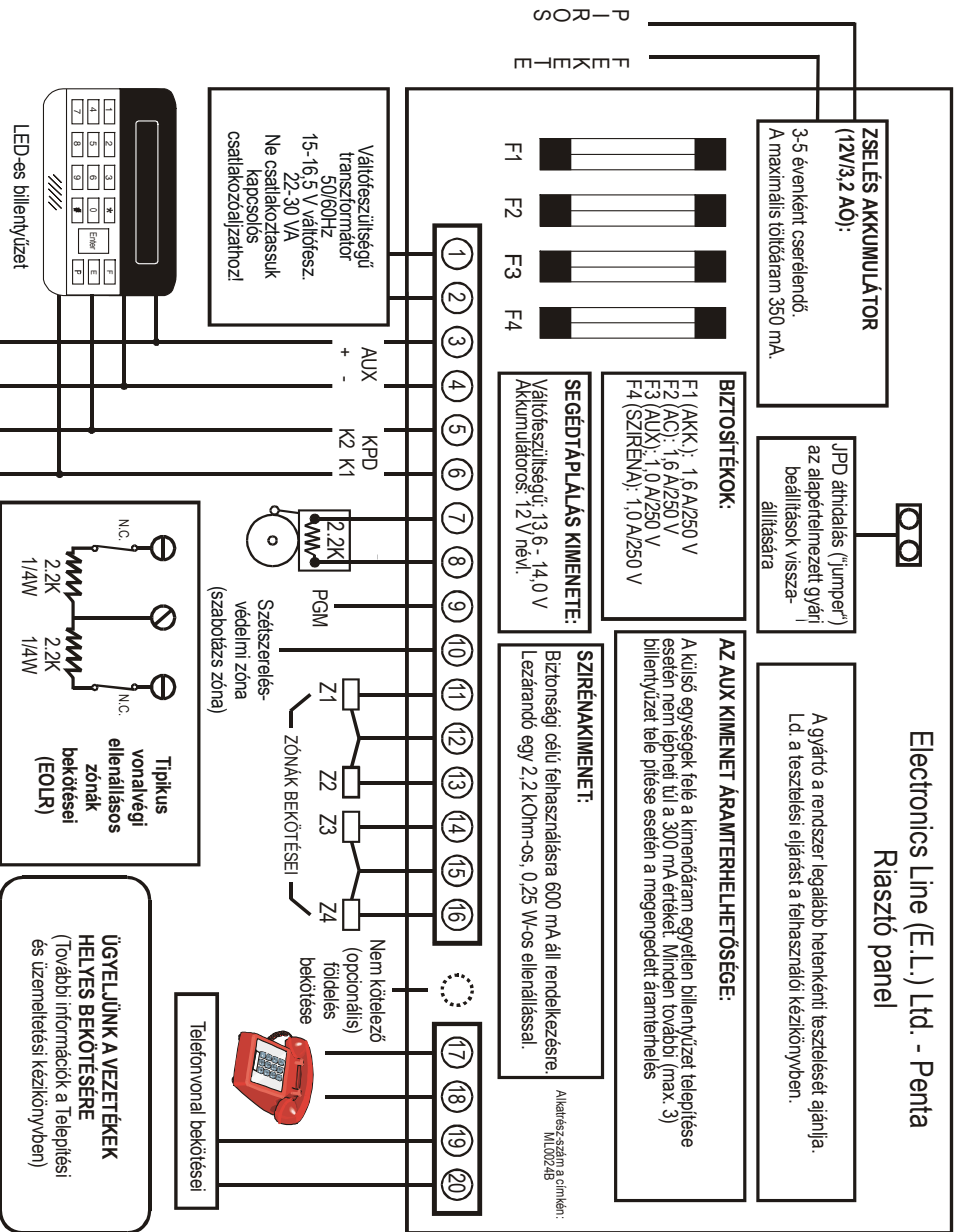

2.4 A csatlakozások bekötései

15-16,5 V-os váltóáramú bemenet

1. és 2. kapcsok: 15-16,5 V-os, 22-30 VA-ra méretezett váltóáramú transzformátor csatlakoztatására szolgálnak; 18-as AWG-méretű huzallal.

Tápfeszültség kimenete

3-as (+) és 4-es (-) kapcsok: A tápfeszültség kimeneti kapcsai a billentyűzetek és a külső egységek (ilyenek az érzékelők és az egyéb, táplálást igénylő szenzorok) táplálását biztosítják.

A billentyűzet adatbuszának bekötései


5. és 6. kapcsok: Három egyedi címzésű LED-es billentyűzetet csatlakoztatnak az 5-ös (K2) és a 6-os (K1) kapcsokhoz. Ügyeljünk arra, hogy a huzalok a billentyűzetben ugyanazokra a csatlakozókra legyenek bekötve, ld. a 2.5-ös számú, A billentyűzet felszerelése és csatlakoztatása című részt.

A sziréna működtető kimenet

7-es (+) és 8-as (-) kapcsok: Ezeknek a kapcsoknak a bekötése biztosítja a sziréna táplálását. A sziréna működtetéséhez 600 mA-es tápáram szükséges az AUX kimenetről. A csengő kapcsait egy 2,2 kOhm-os, 0,25 W-os ellenállásnak kell lezárnia.

A PGM programozható kimenet

9. kapocs: A PGM kimenet aktív állapotba kerülésekor a földre kapcsolódik, lehetővé téve további rendszerállapot-jelzők csatlakozását. A PGM kimenetet az ábrán látható módon kössük be.

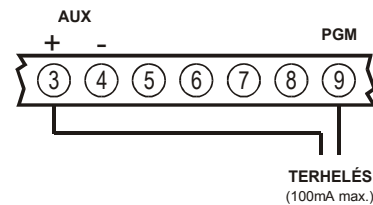

A szabotázs (szétszerelésvédelmi) zóna / kulcsos kapcsoló bekötései

10.kapocs: Csatlakoztassuk a szabotázs kapcsolót vagy a kulcsos KI/BE kapcsolót a 10-es (+) és a 12-es (-) kapcsokhoz. **Megjegyzés: Ha nem használunk sem megbontásvédő zónát, sem kulcsos kapcsolót, zárjuk rövidre a 10-es és a 12-es kapcsokat, és ezt a zónát szétszerelésvédelmi zónaként programozzuk a 01-es címen.**

A zónák bekötésére szolgáló kapcsok


A 11., 12., 13, 14., 15. és a 16. kapcsok:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ZÓNA: 11. (+) és 12. (-) kapcsok | 3. ZÓNA: 14. (+) és 15. (-) kapcsok |
| 2. ZÓNA: 13. (+) és 12. (-) kapcsok | 4. ZÓNA: 16. (+) és 15. (-) kapcsok |

Telefonvonal


17., 18., 19., 20. kapsok: A telefonvonalat a következő módon kössük be (legalább 26-os AWG-méretű normál Telco huzalok használatával): 17.-18. telefonkészülék, 19.-20. bejövő tel. vonal.

2.5 A billentyűzet felszerelése és csatlakoztatása

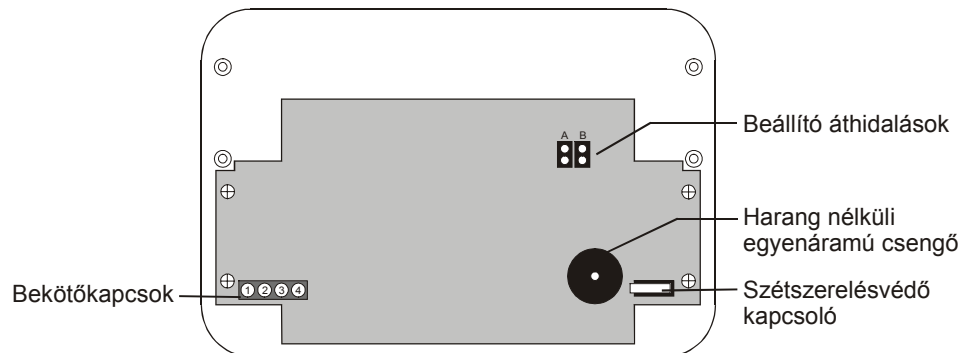


A Penta vezérlőpaneljéhez maximálisan 3 LED-es billentyűzet csatlakoztatható. A billentyűzet felszerelésének és csatlakoztatásának lépései:

1. Feszítsük szét kis méretű, lapos végződésű csavarhúzóval a billentyűzet homlok- és hátlapját a billentyűzet alsó részében lévő rögzítőfülekre gyakorolt nyomással.
2. Húzzuk keresztül a billentyűzet vezetékeit a hátlap bekötőkapszok melletti nyílásán, és szereljük a hátlapot a falra.
3. Rendeljük címet a billentyűzethez az A és a B áthidalások ("jumper"-ek) alábbi ábra szerinti valamelyik konfigurációjának létrehozásával.

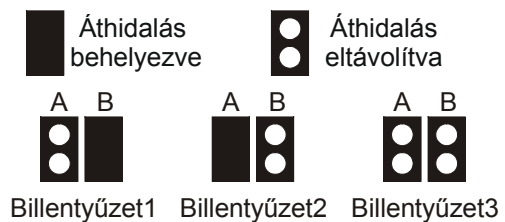

4. Csatlakoztassuk a billentyűzetet a vezérlőpanelhez a következő ábra szerint.

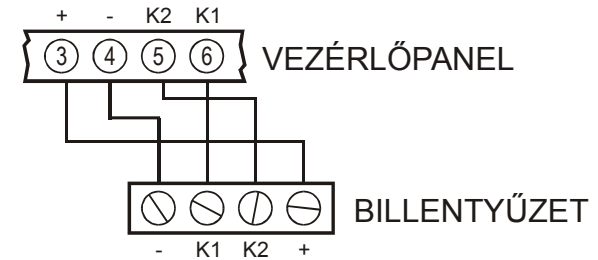

5. Szereljük ismét össze a billentyűzet homlok- és hátlapját.

2.6 A rendszer bekapcsolása

Ha a rendszer valamennyi része már helyesen csatlakoztatva van a megfelelő kapcsokhoz, a Penta rendszer kész a bekapcsoláshoz. Áramütés és a vezérlőpanel meghibásodásának elkerülése céljából győződjünk meg a váltóáramú táplálás és az akkumulátor bekötéseinek helyességéről, csak ezután dugaszoljuk be a rendszert. A Penta vezérlőpanelje alapértelmezett programmal kerül leszállításra, amely a tipikus programozási adatokat tartalmazza: ezért tipikus telepítéskor csak minimális programozásra van szükség.

A rendszer bekapcsolásának lépései:


1. Tegyük be a helyére a kártya felső részén elhelyezett JPD áthidalást.
2. Állítsuk helyre a rendszer táplálását, és várjunk 10 másodpercet. A billentyűzet csipogó hangjelzéssel jelez, ha letelt a 10 másodperc.
3. Kapcsoljuk le a váltóáramú, és az akkumulátoros táplálást egyaránt.
4. Távolítsuk el a JPD áthidalást.
5. Állítsuk helyre a rendszer táplálását; ekkor visszaáll az alapértelmezett program.

Az alapértelmezett beállítások bármikor visszaállíthatóak a táplálás kiiktatásával, majd a fenti lépéssorozat megismétlésével.

3.1 Általános tudnivalók

A Penta üzemeltetése és programozása a rendszerekhez telepíthető max. három LED-kijelzős billentyűzet bármelyikével történhet. Ez a rész részletes teljesszámú magyarázatot nyújt a billentyűzettel végezhető műveletekről és a LED-diódás kijelzőről, és rövid összefoglalást tartalmaz a rendszer működésekor használt parancskódokról.

3.2 A billentyűzet elemeinek elrendezése

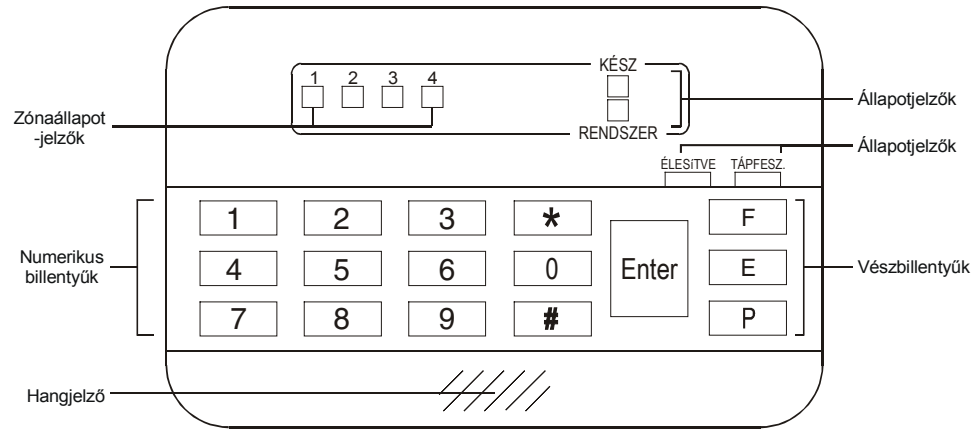

A numerikus billentyűk a rendszer működtetésére és programozására szolgálnak. Van továbbá három vészbillentyű, ezek lehetővé teszik, hogy a felhasználó kiküldhesse a központi állomás felé a három egyedi vészjelzés valamelyikét; további információk a 3.6. számú, Vészbillentyűk című részben.

LED diódás kijelzők

1 - 4: Az 1-től 4-ig terjedő sorszámú LED diódák rendeltetése a zónaállapot-kijelzés. A megfelelő LED kigyullad, ha valamelyik zóna nyitott. Ha valamelyik zóna áthidalt, a megfelelő LED villog.

READY (KÉSZ): A Ready feliratú LED kigyulladása jelzi, hogy nincsenek nyitott zónák, nem került sor illetéktelen beavatkozásra, és a rendszer élesítésre kész.

(SYSTEM) RENDSZER: A System feliratú LED villog, ha új események kerültek rögzítésre az eseménynaplók valamelyikében, és amikor olyan további rendszerinformáció kerül kijelzésre, mint a programozási mód és az áthidalási mód.

ARMED (ÉLESÍTVE): Az Armed feliratú LED kigyulladása azt jelzi, hogy a rendszer élesítve, vagy programozási módban van.

POWER (TÁPFESZÜLTÉS) A Power feliratú LED világítása azt jelzi, hogy a váltófeszültség (AC) és az akkumulátorfeszültség egyaránt rendben vannak, villogása azt, hogy az akkumulátor feszültsége alacsony, de a váltófeszültségű táplálás rendben van, és kialszik, ha kimarad a váltófeszültség.

3.3 A parancskódok

Parancs végrehajtására akkor kerül sor, ha megnyomjuk a "*" gombot, majd azt követőleg bebillentyűzzük a megfelelő parancs számát, és bizonyos esetekben egy érvényes felhasználói kódot. Az alábbi rész összefoglalja a rendszer működtetéséhez használt parancskódokat.

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| *0 | Gyors élesítés | *5 + (1. felhasználói kód) | Felhasználói kódok a programozáshoz |
| *1 + (Felhasználói kód) | Áthidalásos üzemmód | *6 | Zóna-dallamhangjelzés |
| *2 | Vészhelyzet/Zavaró esemény fellépésének naplózása | *7 (telepítói kód) | Programozási mód |
| *3 | Zónariasztás Eseménynaplózása | *8 + (Felhasználói kód) | Kényszerélesítés |
| *41 | Sziréna/LED teszt | *9 + (Felhasználói kód) | Stay (otthon tartózkodásos) élesítés |
| *42 | Sétáló vizsgálat | | |

3.4 Élesítés/hatástalanítás

A következő rész az élesítés és a hatástalanítás különböző módszereit ismerteti.

Élesítés

Ha az összes zóna zárt állapotú, a rendszer a normális módon élesíthető. A rendszer élesítésekor a műveletet végrehajtó felhasználót azonosító üzenet megy ki a központi állomás számára.

A rendszer élesítésének lépései:

1. Ellenőrizzük, hogy zárt állapotban van-e az összes zóna. A Ready (kész) LED kigyullad, ha a rendszer élesítésre kész.
2. Billentyűzzünk be egy érvényes felhasználói kódot. A kilépési késleltetés végéig a billentyűzet csipogó hangjelzést ad.

Kényszerélesítés

Kényszerélesítéssel akkor is élesíthető a rendszer, ha vannak nyitott zónák. Az Electronics Line cég azt tanácsolja, hogy inkább várjunk addig, amíg az összes zóna biztosított állapotba kerül, és lehetővé válik a rendszer normális körülmények melletti élesítése. **Megjegyzés: Ha a kilépési késleltetés letelte után még mindig vannak nyitott zónák, riasztás jön létre.**

A rendszer kényszerélesítéséhez:

1. Billentyűzzük be ezt: *, 8.
2. Billentyűzzünk be egy érvényes felhasználói kódot; a kilépési késleltetés végéig a billentyűzet csipogó hangjelzést ad.

Gyorsélesítés

Ezzel a művelettel a Penta rendszert érvényes felhasználói kód beírása nélkül élesíthetjük. A rendszer gyorsélesítéskor az "Armed by User 1" (Élesítés az 1. felhasználó által) szövegű üzenet kerül elküldésre a központi állomás részére.

A rendszer "gyors" élesítéséhez:

1. Ellenőrizzük valamennyi zóna zárt állapotát; a Ready (kész) LED kigyulladás jelzi, ha a rendszer élesítésre kész.
2. Billentyűzzük be ezt: *, 0; a billentyűzet a kilépési késleltetés végéig csipogó hangjelzést ad.

Stay (otthon tartózkodásos) élesítés

Ez csak a peremzónákat élesíti, így lehetővé teszi, hogy a felhasználó a védett területen belül tartózkodjon akkor, amikor a rendszer élesítve van.

A rendszer "Stay" élesítéséhez:

A.)

1. Ellenőrizzük valamennyi zóna zárt állapotát a belső zónák kivételével. A Ready (kész) LED kigyulladás azt jelzi, hogy a rendszer élesítésre kész.
2. Billentyűzzük be ezt: *, 9.
3. Billentyűzzünk be egy érvényes felhasználói kódot; a billentyűzet a kilépési késleltetés végéig csipogó hangjelzést ad.

B.) vagy

1. Billentyűzze be az érvényes felhasználói módot.
2. A távozási késleltetés ideje alatt ne aktiválja a késleltetett peremzónák érzékelőit. A készülék automatikusan STAY (otthon tartózkodás) üzemmódban kerül beélesedésre.

Azonnali élesítés

A rendszer működtethető belépési/kilépési késleltetés nélkül. A * billentyűnek a kilépési késleltetés alatt, vagy a rendszer élesített állapotában történő lenyomása kiküszöböli mind a belépési, mind a kilépési késleltetést.

Hatástalanítás

A Penta rendszer érvényes felhasználói kódnak a belépési késleltetés alatti beírásával hatástalanítható. Ha hibásan írtuk be a kódot, nyomjuk le a # billentyűt, majd ismételjük meg a kód beírását. Amikor a rendszer a kódot már elfogadta, az Armed (élesítve) feliratú LED kialszik, és a késleltetés pulzáló hangjelzése elhallgat. Ha a késleltetési idő végéig nem kerül beírásra a helyes kód, riasztás következik be.

Élesítés / hatástalanítás kulcsos kapcsolóval.

A rendszer kulcsos KI/BE kapcsolóval élesíthető és hatástalanítható. A kulcsos kapcsolónak két üzemmódja van.

1. Reteszelés: a kulcsos kapcsoló zárása élesíti a rendszert, nyitása hatástalanítja azt.
2. Pillanatszerű: a kulcsos kapcsoló nyitása és zárása vagy élesíti, vagy hatástalanítja a rendszert.

3.5 A vészbillentyűk

Vészhelyzet bekövetkezésekor a kívánt vészbillentyű lenyomásával és 2 másodpercnél hosszabb idejű lenyomva tartásával három típusú riasztás hozható létre. Ezen riasztások elküldik a vonatkozó vészüzenetet a központi állomás részére. A következő vészbillentyűk vannak:

- | | |
|---|---|
| F | FIRE (TŰZ): Megszólaltatja a tűzjelző csengőt, elküldi a 'Fire' (tűz) eseménykódot a központi állomásnak (cím: 17), és bejegyzést hoz létre a Vészhelyzetek / Üzemzavarok eseménynaplóban. |
| E | EMERGENCY (VÉSZHELYZET): Elküldi az 'Emergency' (Vészhelyzet) eseménykódot a központi állomásnak (cím: 18), megszólaltatja a szirénát (ha a 01-es címen van programozva), és bejegyzést hoz létre a Vészhelyzetek / Üzemzavarok eseménynaplóban. |
| P | POLICE (RENDŐRSÉG): Elküldi a 'Police' (Rendőrség) eseménykódot a központi állomásnak (cím: 16), megszólaltatja a szirénát (ha a 01-es címen van programozva), és bejegyzést hoz létre a Vészhelyzetek / Üzemzavarok eseménynaplóban. |

3.6 A felhasználói kódok

A Penta rendszer négy felhasználói kódot, egy csendes riasztási kódot és egy telepítői kódot tud tárolni. Ezen kódok mindegyike négy számjegynyi hosszúságú. A négy felhasználói kód közül csak az 1. Felhasználói kód (alapértelmezésben 1111) ad felhatalmazást más felhasználói kódok és a csendes riasztás kódjának módosítására. A telepítő kódja (alapértelmezésben 1234) az egyetlen olyan felhasználói kód, amely hozzáférést tesz lehetővé a programozási paraméterekhez, és a 61-es címen programozható.

Az 1.–4. számú felhasználói kódok programozása:

1. Nyomjuk le ezeket a billentyűket: *, 5.
2. Írjuk be az 1. felhasználói kódot. Ekkor az Armed (élesítve) és a System (rendszer) LED-ek villognak, és a zónák LED-jei a felhasználói kódok programozási állapotait mutatják a következők szerint:

NEM VILÁGÍT: *NINCS PROGRAMOZVA*
VILÁGÍT: *PROGRAMOZVA VAN*
VILLOG: *A PROGRAMOZÁS JELENLEG FOLYAMATBAN VAN*

3. Billentyűzzük be a megváltoztatandó kód sorszámát (1–4); a kívánt zóna LED-je villog.
4. Billentyűzzük be az új felhasználói kódot; a LED villogása megszűnik.

Megjegyzés: *Ha az új kód azonos egy meglévő felhasználói kóddal, hibajelző hang szólal meg, és az új kód nem kerül elfogadásra.*

Felhasználói kód törlése:

1. Nyomjuk le ezeket a billentyűket: *, 5.
2. Billentyűzzük be az 1. felhasználói kódot.
3. Billentyűzzük be a törölni kívánt kód számát (1–4); a kívánt zóna LED-je villog.
4. Billentyűzzük be ezt: *,*,*,*; a LED villogása megszűnik, és a kód törlődik.

Megjegyzés: Ne töröljük az 1. felhasználói kódot! Ennek a kódnak a törlése megvonja a felhasználótól a felhasználói kódok programozásának lehetőségét. Az 1. felhasználói kód véletlen törlése esetén állítsuk vissza az alapértelmezett programot a 2.6-os, A rendszer bekapcsolása című részben leírtak szerint.

Túszejtő kódja (DURESS)

Ha a felhasználót a rendszer élesített állapotának megszüntetésére és/vagy a szirénaműködés törlésére kényszerítik, a csendes riasztás kódjának bebillentyűzése csendes riasztást küld a központi állomás számára.

A csendes riasztás kódjának programozása:

1. Billentyűzzük be ezt: *, 5.
2. Billentyűzzük be az 1. felhasználói kódot.
3. Üssük le az 5-öst; a Ready (kész) LED villog.
4. Billentyűzzük be a csendes riasztás új kódját, vagy a meglévő kód törlésére ezt: *, *, *, *

3.7 Zónák áthidalása / zónák áthidalásának megszüntetése

A Penta rendszer lehetőséget nyújt a felhasználónak zónák áthidalására. Az áthidalt zónát a rendszer figyelmen kívül hagyja, és áramkörének megszakadásakor nem hoz létre vészjelzést.

Zóna áthidalásának lépései:

1. Nyomjuk le ezeket a billentyűket: *, 1.
2. Billentyűzzünk be egy érvényes felhasználói kódot; a System (Rendszer) feliratú LED villogni, és az éppen áthidalt állapotban lévő zónák LED-jei világítani kezdenek.
3. Billentyűzzük be az áthidalandó zóna számát; ekkor a zónához tartozó LED világítani kezd.
4. Az áthidalási üzemmódból való kilépéshez nyomjuk le a # billentyűt; az áthidalt zónák villognak.

Zóna áthidalt állapotának megszüntetése:

1. Nyomjuk le ezeket a billentyűket: *, 1.
2. Billentyűzzünk be egy érvényes felhasználói kódot; a System LED villogni, és az éppen áthidalt állapotban lévő zónák LED-jei világítani kezdenek.
3. Billentyűzzük be annak a zónának a számát, amelynek az áthidalt állapotát meg kívánjuk szüntetni; a zónához tartozó LED kialszik.
4. Az áthidalási üzemmódból való kilépéshez nyomjuk le a # billentyűt.

Megjegyzés: A rendszer hatástalanításakor az összes áthidalt zóna automatikusan áthidalatlan állapotba kerül.

3.8 Az eseménynaplók

Az eseménynaplók rögzítik azokat az eseményeket, amelyek az utolsó élesítés óta a rendszerrel történtek. Ha a két eseménynapló bármelyikében rögzítésre került valamilyen esemény, akkor a System feliratú LED mindaddig villog, amíg sor nem kerül az illető eseménynapló megtekintésére. Ha még mindig fennáll zavaró körülmény, a System feliratú LED tovább villog annak elhárításáig.

A vészhelyzetek / üzemzavarok eseménynaplója

Ebben kerülnek rögzítésre a zónák illetéktelen manipulálásával, a sziréna és a billentyűzet problémáival kapcsolatos események, és a három vészbillentyű bármelyikével előidézett riasztások.

A vészhelyzetek/üzemzavarok eseménynaplójának megtekintéséhez:

1. Nyomjuk le ezeket a billentyűket: *, **2**; a zónák LED-jei kijelzik a fennálló különféle problémákat. Az egyes LED-ek világítása a következő problémákat jelzi:

1 – Illetéktelen manipulálás, probléma a szirénával vagy a billentyűzettel

3 – Az F billentyűvel előidézett riasztás

2 – A P billentyűvel előidézett riasztás

4 – Az E billentyűvel előidézett riasztás

2. A # billentyű lenyomásával léphetünk ki az eseménynaplóból.

A zónariasztások eseménynaplója

Ez jeleníti meg azokat a zónákat, amelyekből a rendszer utolsó élesítése óta riasztás érkezett.


A zónariasztások eseménynaplójának megtekintése:

1. Nyomjuk le ezeket a billentyűket: *, **3**. Ha valamelyik zónából riasztás érkezett, azt az illető zónához tartozó LED jelzi.
2. A # billentyű lenyomásával léphetünk ki az eseménynaplóból.


A rendszer következő élesítésekor mindkét eseménynapló tartalma automatikusan törlődik.

Penta - Programozási munkalap


(00) ÜZENET TOVÁBBÍTÁS

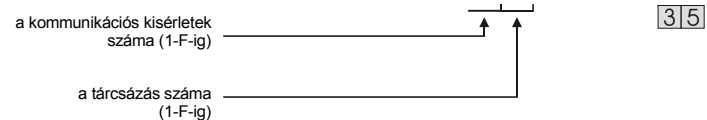

(01) RENDSZERPARAMÉTEREK

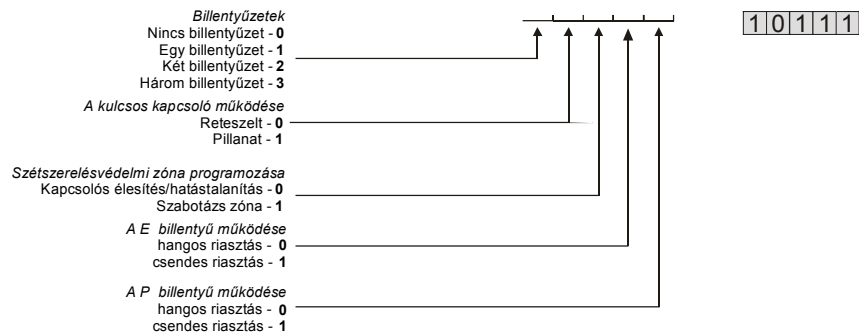

(02) KOMMUNIKÁCIÓS PARAMÉTEREK

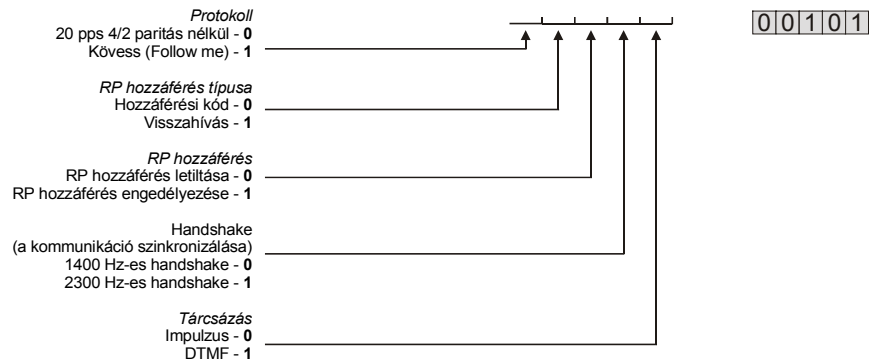

ZÓNÁK PROGRAMOZÁSA

(03) __, __ 1. zóna (04) __, __ 2. zóna

(05) __, __ 3. zóna (06) __, __ 4. zóna

- 00 - peremzóna késleltetéssel (csendes)
- 10 - peremzóna késleltetéssel (hangos)
- 01 - peremzóna (csendes)
- 11 - peremzóna (hangos)
- 02 - feltételes (csendes)
- 12 - feltételes (hangos)
- 03 - belső (csendes)
- 13 - belső (hangos)
- 04 - 24-órás (csendes)
- 14 - 24-órás (hangos)
- 05 - gyors érzékelésű zóna (csendes)
- 15 - gyors érzékelésű zóna (hangos)

3.9 Egyéb műveletek

A szirénaműködés törlése

A következő módon végezzük:

- Billentyűzzünk be egy érvényes felhasználói kódot, vagy fordítsuk el a kulcsos kapcsolót úgy, mintha hatástalanítani szeretnénk a rendszert.

A sziréna és a LED-ek tesztelése

A teszt elvégzéséhez:

- Nyomjuk le ezeket a billentyűket: *,4,1 ekkor a sziréna megszólal, és a billentyűzetten az összes LED két másodpercre kigyullad.

„SÉTÁLÓ VIZSGÁLAT”

- Nyomjuk le a *, 4,2 billentyűket, majd adjuk meg az 1. felhasználói kódot.
- A sétáló vizsgálat üzemmódban a készülék kezelőjének a hangjelzője valamennyi érzékelő (passzív infra, ajtónyitás reed) jelzése esetén kétszer három rövid sípszót hallat.
A kezelőn a READY, SYSTEM, ARMED, POWER LED-ek villogni kezdenek.
A sétáló vizsgálat üzemmódból történő kilépéshez nyomjuk meg a gombot.
A sétáló vizsgálat üzemmódból 4 perc letelte után a készülék automatikusan kilép.

A zónák dallam-hangjelzésének ki- és bekapcsolása (Zone Chime ON/OFF)

A billentyűzet beállítható úgy, hogy a rendszer hatástalanított állapotában a peremzónák áramkörének nyitásakor vagy zárásakor dallam-hangjelzést szólaltasson meg.

A zónák dallam-hangjelzésének ki- és bekapcsolt állapota közötti átkapcsoláshoz:

- A rendszer élesítetlen állapotában nyomjuk le ezeket a billentyűket: *, 6.

A billentyűzet a zónák dallam-hangjelzésének bekapcsolt állapotát (“Zone Chime ON”) folyamatos hangjelzéssel jelzi, kikapcsolt állapotát (“Zone Chime OFF”) rövid csipogóhang-sorozattal.

Billentyűzet háttérvilágításának ki- és bekapcsolása (Keypad Backlight On/Off)

Billentyűzet háttérvilágításának ki- és bekapcsolt állapota közötti átkapcsoláshoz::

- Nyomjuk le a # billentyűt, és tartjuk legalább 2 másodpercig lenyomva.

A sétáló üzemmódban a készülék kezelőjének a hangjelzője minden érzékelő (passzív infra, ajtónyitás reed) érzékelése esetén kétszer három rövid sípszót hallat.

1. Nyomjuk le a következő billentyűket: *,4,2
2. Billentyűzzük be az 1. számú felhasználói kódot: a kezelőn a RELAY, SYSTEM, ARMED, POWER LED-ek villogni kezdenek. A sétáló vizsgálat üzemmódból történő kilépéshez nyomjuk meg a # gombot. A készülék a sétáló vizsgálat üzemmódból 4 perc letelte után automatikusan kilép.

Kommunikáció leállítás

1. ENTER, 1
2. Billentyűzzük be az 1. Számú felhasználói kódot. A kommunikáció azonnal leáll.

4.1 Általános tudnivalók

A Penta rendszer vezérlőpanelje a LED-es billentyűzettel vagy az Electronic Line cég Remote Programmer (=Távoli programozó) szoftverével programozható. Ha a Remote Programmer-t használjuk, tájékozódjunk a szoftverhez adott utasításokból.

4.2 Útmutató a programozáshoz

A vezérlőpanel 61 paramétercímrel rendelkezik, ezek lehetővé teszik a rendszer pontos egyedi, a felhasználó szükségletei szerinti konfigurációjának kialakítását. A címekhez tartozó opciók felsorolása a 4.3-as, A programozási paraméterek című részben található. Az összes programozási paramétert a Penta rendszer nem felejtő (non-volatile) EEPROM memóriája tárolja, ez a memória a tápesztés kikapcsolásakor is megőrzi az adatokat. A programozást megelőzően, közvetlenül a rendszer telepítése után állítsuk vissza az alapértelmezett paramétereket a 2.6-os számú, A rendszer bekapcsolása című részben ismertetett módon.

A rendszer programozásának lépései:

1. Biztosítsuk, hogy a rendszer hatástalanítva legyen.
2. Nyomjuk le ezeket a billentyűket: *, 7.
3. Billentyűzzük be a telepítési kódot (az alapértelmezett telepítési kód **1234**); az Armed (=élesítve) LED kigyullad, és a System (=rendszer) LED villog.
4. Billentyűzzük be a beprogramozandó kétszámjegyű paramétert; a Ready (=kész) LED kigyullad, és az Armed (=élesítve) LED kialszik.
5. Írjuk be az új értéket, vagy nyomjuk le a # billentyűt a törléshez. Ha az érték módosítása sikeres volt, a billentyűzet nyugtázó hangjelzést szolgáltató meg, és a Ready (=kész) LED kialszik.
6. Nyomjuk le a # billentyűt a programozási módból való kilépéshez.

Megjegyzés: Az alapértelmezett telepítési kódot közvetlenül a rendszer telepítése után meg kell változtatni.

Hexadecimális adatok

Bizonyos programozási paraméterek esetében hexadecimális értéket kell beírni. Hexadecimális adatok beírásakor a 9-nél nagyobb számok esetében használjuk a digiték következő kombinációját:

*, 0 = A *, 1 = B *, 2 = C *, 3 = D *, 4 = E *, 5 = F

A billentyűzet programozási hangjelzései

A programozást a billentyűzet hangjelzés-sorozatok megszólaltatásával segíti. Ezek a hangjelzések a telepítő számára a programozás alatt állapotinformációkat szolgáltatóknak. A billentyűzet programozási hangjelzései a következők:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| rövid csipogó hang | = billentyű leütésének visszajelzése |
| hosszú csipogó hang | = sikeres adatbeírás visszaigazolása |
| mély csipogó hangok | = hiba, szabálytalan adatbevitel |

folyamatos csipogó hangjelzés = belépési/kilépési késleltetés

4.3 A paraméterek programozása

A következő rész a Penta rendszer programozási paramétereinek listáját tartalmazza; ezek a paraméterek a rendszer konfiguráláshoz kellene. Ha szüksége van az alapértelmezési paraméterek listájára, szíveskedjék helyi forgalmazójával kapcsolatba lépni.

00-ás cím: különféle opciók

A központ és a távfelügyeleti állomás közötti kommunikációs kísérletek számát és a tárcsázás számát programozni lehet. Amennyiben az üzenetet a központ a megadott tárcsázási számon belül nem tudja elküldeni, a beállított kommunikációs kísérlet számának megfelelően újra megkísérli a kommunikációt. A kommunikációs kísérletek között 30 perc várakozási idő telik el.


Első számjegy: a kommunikációs kísérlet száma

Az érték 1-F között állítható, F= végtelen számú kísérlet, a sikeres kommunikációig

Második számjegy: a tárcsázás száma


Az érték 1-F között állítható

A kommunikáció letiltható ha a 00 cím értékét 00-nak adja meg.

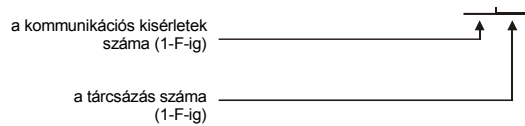


01-es cím: különféle opciók

Ez a cím számos opciót nyújt a rendszer beállításához. Írjunk be 5 számjegyet ezen a címen a következők szerint:

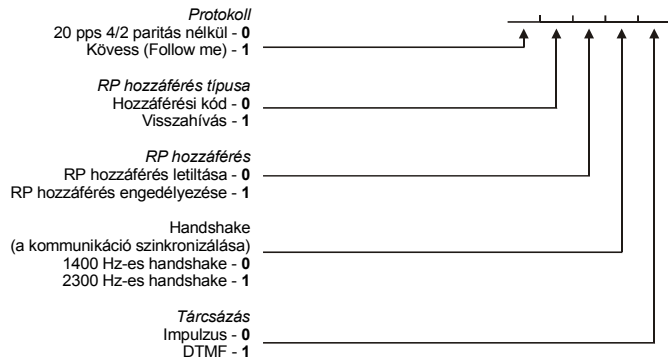

02-es cím: Kommunikációs opciók

Ez a cím a kommunikáció alkalmával és/vagy távoli programozáskor használt különböző opciókból áll. Írjunk be öt számjegyet a következők szerint.

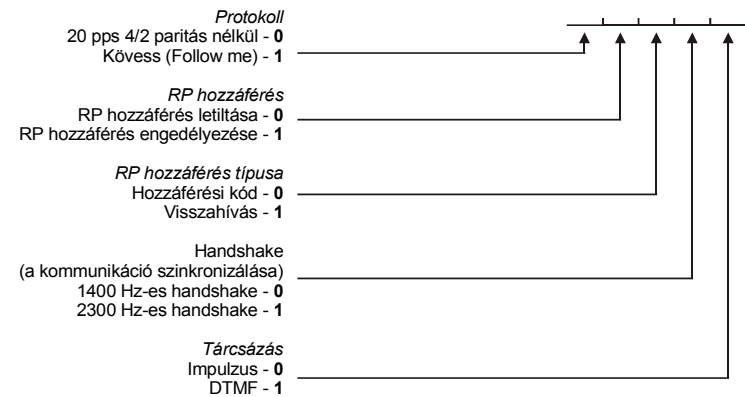

03-as cím: 1. zóna programozása

Az 1. zónához öt reagálási típus valamelyike rendelhető. A zónák “csendes” vagy “hangos” zónaként programozhatóak. “Csendes” zóna nem működtet szirénát vagy csengőt a zóna áramkörének megszakadásakor.

- 00 - peremzóna késleltetéssel (csendes)
- 10 - peremzóna késleltetéssel (hangos)
- 01 - peremzóna (csendes)
- 11 - peremzóna (hangos)
- 02 - feltételes zóna (csendes)
- 12 - feltételes zóna (hangos)
- 03 - belső zóna (csendes)
- 13 - belső zóna (hangos)
- 04 - 24-órás zóna (csendes)
- 14 - 24-órás zóna (hangos)
- 05 - gyors érzékelésű (50ms) zóna (csendes)
- 15 - gyors érzékelésű (50ms) zóna (hangos)

04-es cím: 2. zóna megadása

Ugyanaz, mint fent a 2. zónánál

05-ös cím: 3. zóna megadása

Ugyanaz, mint fent a 3. zónánál

06-os cím: 4. zóna megadása

Ugyanaz, mint fent a 4. zónánál

07-es cím: késleltetési idő belépéskor (Entry Delay Time)

A belépési késleltetés időszabályozása határozza meg azt az időt, amely a riasztás létrejötte előtt a felhasználó rendelkezésére áll a rendszer hatástalanításához. A belépési késleltetés csak akkor indul el, ha a telephelyre való belépés olyan zónán át történik, amely ‘késleltetési terület’-ként (perimeter with delay) van programozva. Írjunk be ezen

a címen egy 1 és 255 másodperc közötti értéket hexadecimálisan; az átszámításhoz használjuk az A függelék hexadecimális átszámítási táblázatát

08-as cím: késleltetési idő kilépéskor (Exit Delay Time)

A kilépési késleltetés időszabályozása határozza meg azt az időt, amelynek a letelte előtt a felhasználónak el kell hagynia a telephelyet. Ezen idő letelte előtt a nyitott zónák nem váltanak ki riasztást. Írjunk be ezen a címen egy 1 és 255 másodperc közötti értéket hexadecimálisan; az átszámításhoz használjuk az A függelék hexadecimális átszámítási táblázatát.

09-es cím: sziréna megszólaltatásának időtartama (Bell Cut-Off Time)

Ennyi ideig van a riasztás fellépése után aktív állapotban a sziréna. Írjunk be ezen a címen valamilyen 1 és 5 perc közötti értéket.

10-es cím: PGM beállítások

A PGM (programozható kimenet) bizonyos állapotok vagy problémák fennállásának jelzésére használható. Amikor a PGM-kimenet aktív állapotba kerül, a 9-es kapocs a földre kapcsolódik. A PGM-kimenet beállítását a táblázatból válasszuk meg.

| Érték | Típus | Aktív állapot kiváltása: | Aktív állapot megszüntetése: |
|-------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 00 | PGM letiltva | --- | --- |
| 01 | rendszerállapot | rendszer élesítve | rendszer hatástalanítva |
| 02 | rendszerállapot | belépési/kilépési hangjelzőkövető | belépési/kilépési hangjelzőkövető |
| 04 | rendszerállapot | a rendszer kommunikációt folytat | kommunikáció vége |
| 08 | probléma a rendszerrel | váltófeszültség kimaradása | váltófeszültség helyreállása |
| 10 | rendszerállapot | Szirénakövető | Szirénakövető |
| 20 | rendszerállapot | DURESS kód beütését követően | 2 mp múlva leáll |
| 40 | rendszerállapot | Eseményjelzés | eseménytár törléssel |
| 80 | rendszerállapot | kezelő CHIME működés | kezelő CHIME kikapcsolással |

20 – DURESS kód visszajelzése

a DURESS kód beütését követően 2 másodpercig van PGM kimenet

40 – esemény (system) visszajelzése

amennyiben az eseménytárban üzenet van, a készülék élesített állapotában működik a PGM kimenet

80 – kezelő chime visszajelzése

bekapcsolt chime mellett párhuzamosan működik a PGN kimenet

Eseménykódok

Az események úgy programozhatóak, hogy bekövetkezésük esetén kétszámjegyű eseménykódot juttassanak a központi állomásra. Ezen kódok hozzárendelését általában a központi állomás végzi. A különböző eseménykódok listáját a központi állomás kezelőjétől/tulajdonosától lehet megkapni. Ha valamelyik eseménykódot le szeretnénk tiltani, programozzuk a kódot 00-ra. A kommunikációs program letiltásához állítsuk az összes eseménykódot 00-ra.

| | |
|--|---|
| 11-es cím: riasztás az 1. zónából* | 32-es cím: rendszer hatástalanítva (2. felhasználói kód) |
| 12-es cím: riasztás a 2. zónából* | 33-as cím: rendszer hatástalanítva (3. felhasználói kód) |
| 13-as cím: riasztás a 3. zónából* | 34-es cím: rendszer hatástalanítva (4. felhasználói kód) |
| 14-es cím: riasztás a 4. zónából* | 35-ös cím: rendszer hatástalanítva (csendes riasztás kódja) |
| 15-ös cím: riasztás a szétszerelésvédelmi zónából | 36-os cím: akkumulátorfeszültség alacsony |
| 16-os cím: riasztás a [P] billentyűtől* | 37-es cím: váltófeszültség kimaradása |
| 17-es cím: riasztás az [F] billentyűtől* | 38-as cím: probléma a szirénával |
| 18-as cím: riasztás az [E] billentyűtől* | 39-es cím: probléma a billentyűzettel |
| 19-es cím: 1. zóna visszaállítása | 40-es cím: alacsony akkumulátorfeszültség, visszaállítás |
| 20-as cím: 2. zóna visszaállítása | 41-es cím: váltófeszültség kimaradása, visszaállítás |
| 21-es cím: 3. zóna visszaállítása | 42-es cím: szirénaprobléma, visszaállítás |
| 22-es cím: 4. zóna visszaállítása | 43-as cím: billentyűzet-hiba, visszaállítás |
| 23-as cím: szétszerelésvédelmi zóna visszaállítása | 44-es cím: szirénaműködés törlése |
| 24-es cím: [P] billentyűvel kiváltott riasztás megszüntetése | 45-ös cím: periodikus teszt |
| 25-ös cím: [F] billentyűvel kiváltott riasztás megszüntetése | 46-os cím: 1. zóna áthidalása |
| 26-os cím: [E] billentyűvel kiváltott riasztás megszüntetése | 47-es cím: 2. zóna áthidalása |
| 27-es cím: rendszer élesítve (1. felhasználói kód) | 48-as cím: 3. zóna áthidalás |
| 28-as cím: rendszer élesítve (2. felhasználói kód) | 49-es cím: 4. zóna áthidalás |
| 29-es cím: rendszer élesítve (3. felhasználói kód) | 50-es cím: 1. zóna áthidalásának megszüntetése |
| 30-as cím: rendszer élesítve (4. felhasználói kód) | 51-es cím: 2. zóna áthidalásának megszüntetése |
| 31-es cím: rendszer hatástalanítva (1. felhasználói kód) | 52-es cím: 3. zóna áthidalásának megszüntetése |
| | 53-as cím: 4. zóna áthidalásának megszüntetése |

Telefonszámok

54-es cím: Elsődleges telefonszám

Esemény fellépésekor először az elsődleges telefonszám kerül tárcsázásra. Ezen a címen maximálisan 16 digit írható be. Két másodperces szünet beiktatására billentyűzzük be ezt: B (*, 1). Az impulzus módúról a DTMF módú tárcsázásra való áttéréshez írjuk be ezt: E (*, 4). A 'B' és az 'E' hexadecimális digitek, szerepelnek az összesen 16 hexadecimális digit között. Miután a telefonszám utolsó digitjének programozása megtörtént, nyomjuk le az ENTER billentyűt.

55-ös cím: Másodlagos telefonszám

A másodlagos telefonszám akkor kerül tárcsázásra, ha a vezérlőpanel öt kísérlet után sem tudott kapcsolatot létesíteni az elsődleges telefonszámmal. A másodlagos telefonszám programozása ugyanolyan módon történik, mint az elsődleges telefonszámé (54-es cím).

56-os cím: RP visszahívás telefonszáma

A távprogramozásos kommunikáció két módszerrel hozható létre, hozzáférési kóddal és visszahívással (ld. 02-es cím, második digit). RP visszahívás választása esetén a vezérlőpanel hívást kap a távprogramozótól, megszakítja a kapcsolatot, és az ezen a címen programozott telefonszámot használva visszahívást végez. Az RP visszahívás telefonszámának programozása ugyanolyan módon történik, mint az elsődleges telefonszámé (54-es cím).

Megjegyzés: Telefonszám letiltásához írjuk be a megfelelő címet, majd nyomjuk le az ENTER billentyűt. Ha elsődleges telefonszám nem lett programozva, akkor nem lehet másodlagos számot programozni.

57-es cím: RP hozzáférési kód

Ez a 4-digites kód engedélyezi a hozzáférést a távprogramozóhoz.

58-az cím: Ügyfélszám

Amikor eseménykód kerül elküldésre, a központi állomásba beérkezik egy ügyfélszám, ez azonosítja az ügyfelet. Írjunk be egy 4-digites ügyfélszámot ezen a címen.

59-es cím: Telepítői kód

A telepítői kód olyan 4-digites kód, amely engedélyezi a belépést a programozási üzemmódba. Ennek a kódnak az alapértelmezett értékét (1234) a rendszer telepítése után azonnal meg kell változtatni.

4.4 A periodikus teszt időzítőjének nullázása

A periodikus teszt eseménykódja (45-ös cím) 24 óránként egyszer kerül kiküldésre a központi állomás részére. Ennek a kódnak az első kiküldése 24 órával a vezérlőpanel tápfeszültségének bekapcsolása után történik. Ha más idő szükséges, a vezérlőpanel programozható úgy, hogy az az eseménykódot a periódikusteszt-időzítő nullázásának pillanatától számítva küldje 24 óránként.

A periodikus teszt időzítő nullázásának lépései:

1. A programozási üzemmódba való belépéshez billentyűzzük be ezt: *, 7.
2. Írjuk be a telepítői kódot; az Armed (élesítve) LED kigyullad, és a System (rendszer) LED villogni kezd.
3. Írjuk be ezt: **99**; ekkor a periodikus teszt időzítő nullázódik, és a periodikus teszt kódja elküldésre kerül a központi állomás részére.
4. A programozási üzemmódból való kilépéshez nyomjuk le a # billentyűt.

FÜGGELÉK: FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

| | |
|--|--|
| 24hr Zone ; 24-órás zóna | Olyan zóna, amely állandóan aktív, függetlenül attól, hogy a rendszer élesítve vagy hatástalanítva van. 24-órás zóna nyitása minden esetben riasztást eredményez. |
| AC loss ; Váltóáram kimaradása | A váltóáramú táplálás megszűnése |
| Answering Machine Override ; Üzenetrögzítő vonalának használata | Az RP kommunikáció alkalmával használt módszer, amelynek alkalmazásakor a Penta rendszer panelje a telefonvonalat üzenetrögzítő készülékekkel, faxberendezésekkel megosztva használja. |
| Armed ; Élesített állapot | Az az állapot, amikor a Penta rendszer panelje teljesen aktív. Ha a rendszer élesítve van, a zónák áramkörének nyitása riasztást eredményez. |
| Audible Alarm ; Hangos riasztás | Olyan riasztás, amely szirénát szólaltat meg. |
| Auxiliary Power Output ; Tápkimenet | A tápkimenet szolgáltatja a tápfeszültséget az összes külső egység (billentyűzetek, érzékelők, stb.) számára |
| Backup Telephone Number ; Másodlagos telefonszám | Az a telefonszám, amelynek tárcsázására akkor kerül sor, ha a panel az elsődleges telefonszám használatával nem tudja a kapcsolatot létrehozni. |
| Beep ; Csipogó hangjelzés | A billentyűzet által megszólaltatott hangjelzés. Háromféle csipogó hangjelzés van. A billentyűk leütésének jelzésére, a sikeres adatbevitel visszaigazolására és az érvénytelen adatbevitel jelzésére különböző hangjelzések szolgálnak. |

| | |
|--|--|
| Bell Cut-Off; Sziréna megszólaltatásának időtartama | Programozható időtartam, ennyi ideig szól hallható zóna által kiváltott riasztás után a sziréna. |
| Bell/LED test; Sziréna/LED tesztelése | A sziréna és a billentyűzeten lévő LED-kijelzők működőképességének ellenőrzésére szolgáló művelet, amely két másodpercre megszólaltatja a szirénát, és világító állapotba kapcsolja a billentyűzeten lévő összes LED-et. |
| Bypassed Zone; Áthidalt zóna | A rendszer által figyelmen kívül hagyott zóna. Az ilyen zónák még a rendszer élesített állapotában sem válhatnak ki riasztást. |
| Callback; Visszahívás | A rendszer olyan szolgáltatása, amely díjmegtakarítást tesz lehetővé, csökkenti a távprogramozás költségeit. Amikor hívás érkezik a távprogramozótól, a panel bontja a kapcsolatot, és felhívja az RP visszahívási telefonszámát. |
| Central Station; Központi állomás | Az a felügyelőszolgálat, amelynek a panel riasztás esetén figyelmeztetést küld. |
| Chime; Dallam-hangjelzés | |
| Conditional Zone; Követő zóna | Olyan zóna, amely nem vált ki riasztást, ha áramköre a belépési késleltetés időtartama alatt nyitottá válik. |
| Default Settings; Alapértelmezett beállítások | Gyárilag programozott paraméterek, amelyek megkönnyítik a programozás műveleteinek elvégzését. |
| Delay; Késleltetés | A belépéshez/kilépéshez programozott késleltetési idők vannak hozzárendelve, ezek teszik lehetővé, hogy a felhasználónak elegendő ideje legyen a rendszert úgy élesíteni vagy hatástalanítani, hogy közben önmaga ne váltson ki riasztást. |
| Disarmed; Hatástalanított állapot | Ha a rendszer hatástalanítva van, csak a 24-órás zónák és a vészbillentyűk válhatnak ki riasztást. |
| Distress Keys; Vészbillentyűk | A három vészbillentyű (F, E és P) valamelyikének két másodpercig tartó lenyomásával más-más típusú riasztást lehet kiváltani. |
| Duress code; Csendes riasztás kódja | Ennek a kódnak a bebillentyűzése csendes riasztást (silent alarm) vált ki, amely azt jelzi, hogy a felhasználót a rendszer hatástalanítására kényszerítik. |
| Entry Delay; Belépési késleltetés | Ld. késleltetés |
| Event code; Eseménykód | Kétszámjegyű kód, amely a központi állomás számára kerül kiküldésre, és esemény fellépését jelzi. |
| Event Log; Eseménynapló | Két eseménynapló rögzíti és jeleníti meg azokat az eseményeket, amelyek a rendszerben az utolsó élesítés óta felléptek. |
| Exit Delay; Kilépési késleltetés | Ld. késleltetés |

| | |
|--|--|
| Follow-me; "Kövess" | A rendszer felügyelete központi állomásban lévő felügyeleti szolgálattal fenntartott kapcsolat nélkül. Riasztás esetén a panel felhívja a "Kövess" számot, és a telefonvonalon át bizonyos számú hangjelzést szólamat meg. |
| Forced Arming; Kényszerélesítés | Élesítés a rendszer kész állapotba kerülése előtt. Ha a kilépési késleltetés lejártakor még vannak nyitott zónák, riasztás jön létre. |
| Immediate Arming; Azonnali élesítés | A rendszer élesítése belépési/kilépési késleltetés nélkül. |
| Installer Code; Telepítói kód | Ez a kód engedélyezi a hozzáférést a programozási üzemmódhoz. |
| Interior Zone; Belső zóna | Olyan zóna, amelyik Stay (ott tartózkodásos) élesítés alatt nem kerül élesítésre |
| Keypad Trouble; Billentyűzet-probléma | Olyan állapot, amely a billentyűzetek helytelen programozása, vagy billentyűzet kiiktatása miatt jött létre. |
| Keyswitch; Kulcsos kapcsoló | A szétszerelés ellen védő zónához csatlakoztatott külső eszköz, a rendszert kulcs elfordításával élesíti és hatástalanítja. |
| Latching; Reteszelés | A kulcsos kapcsoló két működési módjából az egyik. A reteszelő kulcsos kapcsoló a rendszer élesített vagy hatástalanított állapotba történő átkapcsolását a kulcs egyszeri elfordításával biztosítja. (Be vagy Ki = élesítés / hatástalanítás) |
| Log; Naplózás | Ld. eseménynaplózás |
| Low Battery; Alacsony akkumulátorfeszültség | Ez az állapot akkor jön létre, ha a tartalékáramforrásként szolgáló akkumulátor feszültsége 10,5 V-ra vagy alá csökken. |
| Magnetic Contacts; Mágneses működtetésű érintkezők | Külső eszköz, amely az ajtókra kerül felszerelésre, és áramkört záró mágnesset tartalmaz. Az ajtó kinyitásakor az áramkör megszakad, a zóna nyitottá válik, ez pedig riasztást vált ki. |
| Master Code; Fő kód | Az egyetlen olyan felhasználói kód, amely lehetővé teszi a többi felhasználói kód programozását. (USER1) |
| Momentary; Pillanatszerű | A kulcsos kapcsoló két működési módjából az egyik. A pillanatszerű kulcsos kapcsoló a rendszer élesített vagy hatástalanított állapotba történő átkapcsolását a kulcs ráfordításával és visszafordításával biztosítja (Be & Ki = élesítés vagy hatástalanítás) |
| Perimeter Zone; Peremzóna | A peremzónák normális és Stay (otthon tartózkodásos) élesítés közben is élesítve vannak, és üzemeltethetőek kilépési késleltetés megadásával vagy kilépési késleltetés nélkül. |
| Periodic Test; Periódikus teszt | A periódikus teszt eseménykódja 24 óránként kerül elküldésre a központi állomás részére, és a rendszer működőképességét jelzi. |

| | |
|---|---|
| PGM Output; PGM kimenet | Programozható kimenet, további rendszerállapotjelzők csatlakoztatására szolgál. |
| Primary Telephone Number; Elsődleges telefonszám | Esemény fellépésekor először ez kerül tárcsázásra. Őt kísérlet történik az elsődleges telefonszámmal a kapcsolat létrehozására, a másodlagos telefonszám tárcsázására csak ezután kerül sor. |
| Quick arming; Gyorsélesítés | A rendszer élesítése anélkül, hogy érvényes felhasználói kódra lenne szükség. |
| Ready; Kész állapot | Ebben az állapotban az összes zóna zárt, és a rendszer élesítésre kész. |
| Remote Programmer; Távprogramozó | Az Electronics Line által kifejlesztett szoftver, a rendszer távoli vagy helyszíni PC segítségével történő működtetésére és programozására szolgál. |
| Restore; Helyreállítás | Zavar fellépése esetén visszaállítás a rendes állapotba. Például ha a váltófeszültségű táplálás helyreáll, a központi állomás részére elküldésre kerül az "AC-kimaradás helyreállt" (AC Loss Restore) eseménykód. |
| RP | A Táv programozó (Remote Programmer) szoftver angol megnevezésének rövidítése |
| RP Access Code | RP hozzáférési kód: Ez a kód engedélyezi a hozzáférést a távoli programozóhoz. Az RP hozzáférési kód biztosítja, hogy ne érhesse a rendszert szabotázscselekmény illetéktelenek általi távoli programozással. |
| Silent Alarm; Csendes riasztás | Olyan riasztás, amely nem hozza működésbe a csengőt/szirénát. |
| Stay Arming; Stay élesítés | A rendszer peremzónájának élesítése úgy, hogy közben engedélyezett a szabad mozgás a belső zónákban. |
| Tamper Zone; Szétszerelésvédelmi zóna | Ez az ötödik zóna, és szétszerelés ellen védő kapcsolóhoz csatlakoztatható. Alternatív megoldásként a szétszerelésvédelmi zónához előírható Ki/Be kulcsos kapcsoló használata. |
| Tone; Hangjelzés | Id. csipogó hangjelzés |
| Unbypass; Áthidalás megszüntetése | Áthidalt zóna eredeti állapotának visszaállítása |
| User Code; Felhasználói kód | Olyan kód, amely bizonyos műveletek, végrehajtását engedélyezi, például a rendszer élesítését és hatástalanítását. |
| Zone; Zóna | A zónákat a Penta rendszer paneléhez fizikailag és logikailag csatlakoztatott érzékelőeszközök alkotják. |
| Zone Chime; Zóna-dallamhang | Az a hangjelzés, amelyet akkor szólaltat meg a billentyűzet, ha a rendszer hatástalanított állapotában valamelyik peremzóna áramköre nyitottá válik. |